

Lieferumfang

1. Installation Anweisung

2. Heizkörper befüllt

1 Stück



3. Heizstab

1 Stück



4. Elektrischer Regler
mit Kabel
inkl. Inbusschlüssel

1 Stück



Benötigtes Werkzeug

1. Maul oder Ringschlüssel

a. 22 mm

b. 24 mm


Einbauanleitung

Achtung!

Der Regler darf erst mit der Steckdose verbunden werden, wenn alle Arbeitsschritte vorher durchgeführt wurden.

Der Heizkörper ist mit Kühl- bzw. Heizmittel bereits befüllt!

1. Den Mert- Bad-Heizkörper vorsichtig auspacken. Den Heizkörper aufrecht auf eine rutschfeste Unterlage (Decke oder Karton) stellen. Dabei zeigt der Entlüftungsstopfen nach oben.

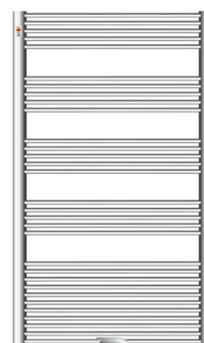

2. Es ist günstig, den Heizstab und den Regler auf der zur Steckdose zugewandten Seite anzubringen. Bei geraden Heizkörpern dreht man diesen vor dem Anbau an die Wand, einfach in Position, dass der Heizstab zur Steckdose zeigt. Bei Design Heizkörpern ist dieses nicht immer möglich.

Bei diesen ändert man den Entlüftungsstopfen bevor der Heizstab eingebaut wird. Der Belüftungsstopfen muss auf der gegenüberliegenden Seite der Steckdose sein.


Arbeitsschritte:

- I. Der Heizkörper steht in der Stellung wie er an die Wand gebaut werden soll.
- II. Heizkörper aufrecht stehen lassen, damit die Befüllung nicht ausläuft.
- III. demontieren des Blindstopfen an der Oberseite
- IV. demontieren des Entlüftungstopfens
- V. Entlüftungsstopfen auf der Steckdosen abgewandten Seite einbauen.
- VI. Blindstopfen in der verbleibenden Öffnung einsetzen.
- VII. festziehen

3. Den Heizkörper seitlich drehen, so dass dieser auf dem Kopf zu stehen kommt. Der Entlüftungsstopfen zeigt jetzt nach unten.



4. Der Blindstopfen auf der diagonal gegenüber liegenden Seite des Entlüftungsstopfens wird heraus geschraubt. In diese Öffnung wird von der Firma Mert mitgelieferten Heizstab hineingeschraubt.

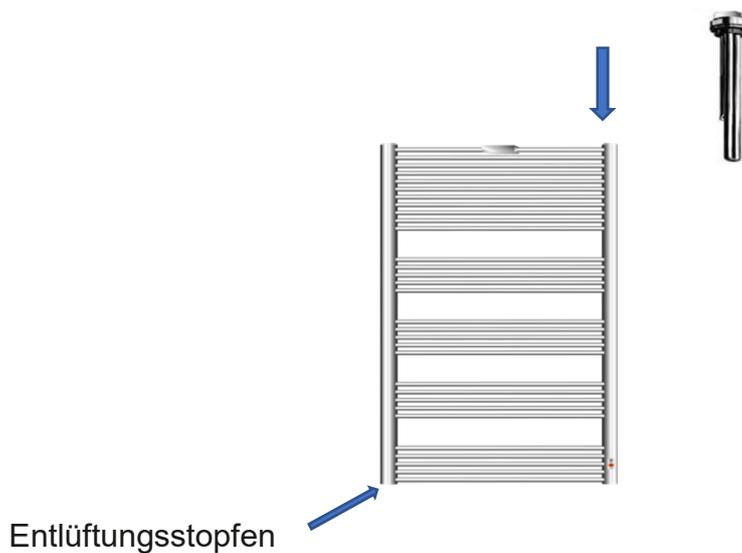

5. Den Heizkörper in die richtige Position drehen und an der Wand montieren.
6. Den Elektronischen Regler auf den Heizstab vorsichtig aufstecken und mit dem mitgelieferten Imbussschlüssel sichern.



7. **Erst jetzt**, wird den Stecker des Kabels in die Steckdose gesteckt.

Für weitere Einstellungen des Reglers lesen sie bitte in der zum Regler gehörenden Beschreibung nach.